


تصویر (۱) - آیکن‌ها و کلیدهای لمسی

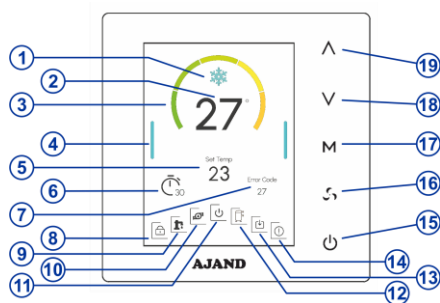

مشخصات فیزیکی:

ABS Plastic ----- جنس بدنه
 LCD-RGB ----- نوع صفحه نمایش
 170 gr ----- وزن
 Standard Socket ----- نوع نصب
 20 ----- درجه حفاظت IP
 86*86*14 ----- ابعاد

مشخصات فنی:

120 – 250 Vac/50Hz ----- ولتاژ کاری
 5 outputs (5A max) ----- خروجی‌ها
 0.1 C ----- دقت دمایی
 Fuse 6.3A ----- حفاظت‌ها
 Earth Protection
 Isolated Supply

کلیدهای لمسی		آیکن‌های صفحه نمایش					
کلید پاور	۱۵	نشانگر روشن یا خاموش بودن دستگاه	۱۱	تایمر روشن / خاموش	۶	نشانگر مد کاری فعال	۱
کلید سرعت فن	۱۶	نشانگر عملکرد کمپرسور *	۱۲	خطای رخ داده در سیستم **	۷	دمای فعلی اتاق	۲
کلید مد کاری	۱۷	نشانگر ذخیره سازی اطلاعات در حافظه	۱۳	نشانگر قفل بودن کلیدهای لمسی	۸	نشانگر سرعت فن	۳
جهت پایین	۱۸	نشانگر وجود خطا در سیستم **	۱۴	نشانگر عملکرد پمپ درین *	۹	نشانگر مد کاری فعال	۴
جهت بالا	۱۹			نشانگر عملکرد شیر برقی *	۱۰	دمای تنظیم شده	۵

* فقط در ترموستات مدل تاروس کاربرد دارد. ** فقط در ریموت دیواری مدل اطلس کاربرد دارد.

عملکرد کلیدهای لمسی:

کلید	نحوه تاج	عملکرد	کلید	نحوه تاج	عملکرد
	۳ ثانیه	خاموش یا روشن کردن دستگاه		کلیک	افزایش دمای تنظیم شده
	کلیک	کاهش نور بک‌لایت برای حالت خواب (در صورتیکه تنظیم نور بک‌لایت در حالت دستی باشد)		کلیک	کاهش دمای تنظیم شده
	کلیک	تنظیم دور فن		۳ ثانیه	فعال سازی تایمر خاموش شدن (فقط در حالت روشن)
	کلیک	تغییر مد کاری		۳ ثانیه	فعال سازی تایمر روشن شدن (فقط در حالت خاموش)
	کلیک	فعال یا غیر فعال کردن کلیدهای لمسی		۵ ثانیه	ورود به منوی تنظیمات کاربر
	۳ ثانیه			۵ ثانیه	ورود به منوی تنظیمات پیشرفته

لیست خطاها:

* فقط در مدل اطلس کاربرد دارد.

شماره خطا	علت وقوع	مدها کاری فعال
01	خطای پمپ درین آب	فن کویل / داکت اسپیلیت
02	خطای سوپرج High Pressure	داکت اسپیلیت
03	خطای سنسور دمای آب / خطای سنسور کویل داخلی	فن کویل / داکت اسپیلیت
04	خطای سنسور دمای اتاق	فن کویل / داکت اسپیلیت
05	خطای سنسور دمای محیط بیرون	داکت اسپیلیت
06	خطای ارتباط سریال	فن کویل / داکت اسپیلیت
07	خطای آنتی فریز	داکت اسپیلیت
08	خطای دمای پایین اتاق	فن کویل / داکت اسپیلیت
09	خطای Fan Switch	داکت اسپیلیت
10	خطای سوپرج Low Pressure	داکت اسپیلیت
11	خطای سنسور دمای کویل خارجی	داکت اسپیلیت
12	خطای دمای بالای کویل آب گرم	داکت اسپیلیت
13	فعال شدن عملکرد دیفراس	داکت اسپیلیت

Error Code

XX - YY

Error Code

شماره خطای رخ داده (مطابق جدول)

Slave ID

شماره برد متصل به ریموت دیواری

نحوه تنظیم پارامترها در منوی تنظیمات کاربر:

توجه داشته باشید قبل هرگونه تغییر در منوی تنظیمات، دستورالعمل زیر را به دقت مطالعه نمایید.

تصویر ۲- منوی تنظیمات کاربر

Theme	Theme - 2
Delta Temp	2
STD Temp Heat	26
STD Temp Cool	22
STD Temp Auto	24
Auto Min Temp	22
Auto Max Temp	26
Dim Display	Manual
Disp Min BL	Mode-1
Disp Dim Time	60 sec
Key Sound	Enable
Error Sound	Enable

- برای ورود به منوی تنظیمات کاربر، کلیدهای مد کاری و سرعت فن (کلیدهای ۱۶ و ۱۷) را به مدت پنج ثانیه نگه داشته و وارد منو می‌شویم.
- با استفاده از کلیدهای جهت بالا و پایین پارامتر مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
- با استفاده از کلید مد کاری مقدار پارامتر انتخاب شده را بر روی مقدار مورد نظر تنظیم می‌کنیم.
- پس از اعمال تغییرات، جهت خروج از منو کلید پاور را لمس می‌کنیم تا پیام ذخیره سازی تغییرات بر روی صفحه ظاهر شود. برای اعمال تغییرات گزینه Yes و برای لغو تغییرات گزینه No را انتخاب کرده و برای اعمال تغییرات گزینه Yes و برای لغو تغییرات گزینه No را انتخاب کرده و برای خروج کلید مد کاری را کلید می‌کنیم.
- در صورتیکه بیش از ۲۰ ثانیه از این منو خارج نشوید تغییرات اعمالی لغو شده و ترموستات به عملکرد پیشین خود بازمی‌گردد.

جدول زیر کلیه پارامترهای موجود و مقادیر قابل تنظیم هریک را نشان می‌دهد.

پارامتر	مقادیر	عملکرد	مقدار پیش فرض
Theme	Theme - 1 Theme - 2	انتخاب تم نمایش	Theme - 2
Delta Temp	1-5	حساسیت دمای ترموستات	2
STD Temp Heat	24-30	مقدار دمای تنظیم شده پیش فرض برای مد کاری گرمایش	26
STD Temp Cool	16-24	مقدار دمای تنظیم شده پیش فرض برای مد کاری سرمایش	22
STD Temp Auto	20-28	مقدار دمای تنظیم شده پیش فرض برای مد کاری اتوماتیک	24
Auto Min Temp	16-24	حد پایین تغییر وضعیت ترموستات از حالت سرمایش به گرمایش در مد اتوماتیک	22
Auto Mode Higher Temp	24-28	حد پایین تغییر وضعیت ترموستات از حالت سرمایش به گرمایش در مد اتوماتیک	26
Disp Dim	Manual Auto	انتخاب عملکرد دیمر بکلایت Manual: انتخاب شدت نور بکلایت به صورت دستی Auto: کاهش شدت نور بکلایت پس از مدت زمان مشخص	Auto
Disp Min BL	Mode-1 Mode-2 Mode-3	انتخاب کمترین مقدار شدت نور بکلایت	Mode-1
Disp Dim Time	30sec 60sec 120sec	مدت زمان فعال ماندن نور بکلایت و پس از آن کاهش شدت نور آن در زمانیکه عملکرد دیمر بکلایت در حالت اتوماتیک تنظیم شده است.	60sec
Key Sound	Enable Disable	فعال یا غیر فعال بودن صدای باز ترموستات در زمان لمس کلیدها	Enable
Error Sound	Enable Disable	فعال یا غیر فعال بودن صدای باز ترموستات در زمان وقوع خطا در دستگاه	Enable

نحوه تنظیم بازگشت به تنظیمات کارخانه:

در منوی تنظیمات پیشرفته و مقدار پارامتر Factory Reset بر روی گزینه Yes قرار می‌دهیم. پس از آنکه پیام Save Changes بر روی صفحه نمایش داده شد، گزینه Yes را انتخاب کرده و کلید فن را لمس می‌کنیم. در این لحظه پیام سبز رنگ Factory Reset Successful ظاهر شده و تنظیمات کلیه منوها به مقادیر پیش فرض خود بازمی‌گردند. (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نصب و راهاندازی مراجعه نمایید.)